

# President LIBERTY MIKROFON

## Reproduktor a mikrofon v jednom

- Zabezpečená synchronizace
- Ovládací tlačítko Push-To-Talk
- Ovládání hlasitosti nahoru / dolů
  - Automatické vypnutí
  - Třibarevné ovládání LED
  - Tlačítko Najít
- Dosah až 100 metrů
- Spona na opasek
- Zástrčka do auta s mini-USB připojením

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

LIBERTY-MIC NENÍ vodotěsný ani voděodolný. Chraňte jej před vodou a nenechávejte ho ponořený do vody. Pokud je mikrofon zvlhčen, vypněte jej a vysušte kryt. Uchovávejte mimo dlouhodobému vystavení přímému slunečnímu záření. Přílišné teplo by mohlo zahřát mikrofon přes bezpečnou úroveň.

## Obsah balení:


- bezdrátový mikrofon LIBERTY-MIC (A)
- LIBERTY-MIC základna (B) s montážní šrouby
- Audio kabel (C)
- DC nabíječka (D) (nabíječka do auta s mini-USB zástrčkou)
- Ni-MH baterie (BT-914) (E)
- klipa na mikrofon (F)

## VAROVÁNÍ:

- Používejte pouze s dodanou nabíječkou stejnosměrného proudu.  
Pro přímé nabíjení: TEN PAO D012BD0500100 INPUT 12-24VDC 1.3A / OUTPUT 5VDC 1.0A

- Základna má kryt vyrobený z materiálu třídy HB.

Před připojením základny musí být mezi baterií a rádiem CB použit napájecí kabel do rádia CB. Napájecí kabel je vybaven max. 5A pojistkou. Zástrčka na základně není kompatibilní s jinou značkou CB radiostanic.

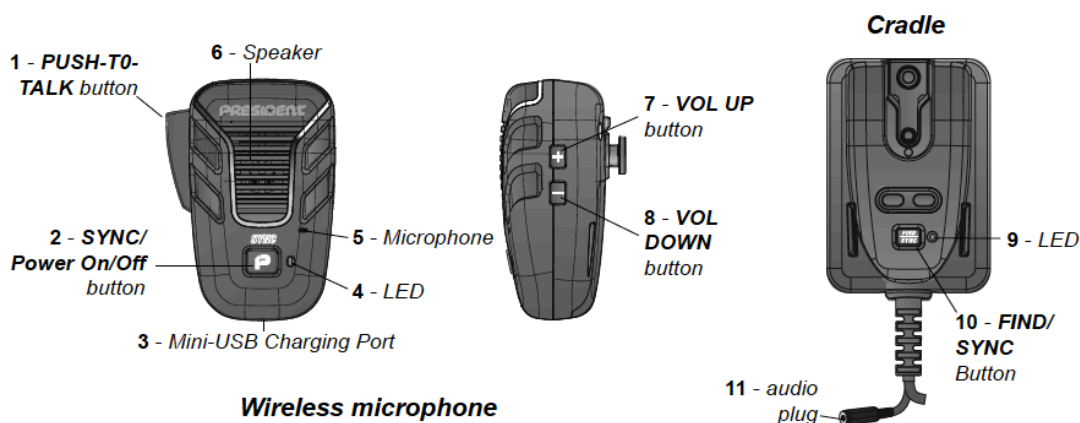

## Definice LED

Barva	Status	Význam
Zelená	Svítí	Připojeno, nabitá baterie
Červená	Svítí	Připojeno, slabá baterie
Všechny	Vypnuto	Vypnuto
Zelená	Pomalé blikání	Přenos, nabitá baterie
Červená	Pomalé blikání	Přenos, slabá baterie
Zelená	Rychlé blikání	Spusťte režim, nabitá. baterie
Červená	Rychlé blikání	Spusťte režim, slabá baterie
Oranžová/zelená	Rychlé blikání	Žádná synchronizace, nabitá baterie
Oranžová/zelená	Rychlé blikání	Žádná synchronizace, slabá baterie
Zelená/červená	Pomalé blikání	Během nabíjení , baterie vybitá
Všechny	Pomalé blikání	Nesynchronizováno

### NASTAVENÍ MIKROFONU

#### Vložte baterie do mikrofonu

1. Sejměte zadní kryt baterie.
2. Vložte baterii Ni-MH (**E**) a připojte ji.
3. Nasad'te zadní kryt.
4. Použijte nabíječku DC (**D**) a zcela nabijte baterii.

#### Namontujte držák mikrofonu

1. Namontujte základnu (**B**) pomocí přiložených šroubů.
2. Odpojte aktuální kabelový mikrofon
3. Připojte základnu (**B**) na místo mikrofonu.
4. Zapněte CB. Indikátor LED (**9**) základny při zapnutí bliká červeně, pak zčervená.

#### Mikrofonní synchronizace

Stiskněte tlačítko **PTT (1)** nebo tlačítko **SYNC / Power ON/ OF (2)** mikrofonu. Mikrofon se zapne a LED signalizace (**4**) se rozsvítí zeleně, jakmile je mikrofon synchronizován s CB radiostanicí.

Pokud jste mimo dosah a znovu se přiblížíte, mikrofon se znovu synchronizuje.

#### Instalace spony na opasek

Pokud používáte sponu na opasek, zasuňte ji do držáku na zadní straně mikrofonu.

### POUŽÍVÁNÍ VÁŠHO MIKROFONU

#### Vysílání

Stiskněte tlačítko **PTT (1)** pro přenos. Uvolněním tlačítka **PTT (1)** uslyšíte odpověď. Pokud je vaše CB radiostanice vypnutá nebo pokud je bezdrátový mikrofon mimo dosah, zazní výstražný tón. Zastaví se, jakmile uvolníte **PTT (1)**.

Mikrofon funguje pouze pokud je v dosahu. Pokud je mimo rozsah po dobu více než 2 minuty, automaticky se vypne

#### Příjem

Uvolněte **PTT (1)** a poslouchejte odpověď

Poznámka: Kvalita zvuku příjmu v bezdrátovém mikrofonu je v závislosti na modelu vašeho mikrofonu. Při horší kvalitě je nutné připojit zvukový kabel (**C**). V tomto případě jej připojte mezi audio konektor (**11**) základny (**B**) a **EXT. SP.** umístěné na zadní straně vaší radiostanice. Nezapomeňte odpovídajícím způsobem upravit úroveň hlasitosti vaší radiostanice.

### **Zvýšení a snížení hlasitosti**

Stisknutím tlačítka **+** **(7)** zvýšíte hlasitost nebo **-** **(8)** snížíte hlasitost o jeden krok v 16 bodové stupnici, na obě strany. Akustický signál signalizuje snížení maximální hlasitosti a maximální hlasitost

### **Najděte ztracený mikrofon**

1. Stiskněte tlačítka **FIND (10)** na základně.
2. Když lokalizujete mikrofon, stiskněte znovu tlačítka **FNID (10)** na základně nebo libovolné tlačítka na mikrofonu.
3. Tón vyprší po 1 minutě.

### **AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ**

Když vypnete automobil, vypne se také CB. Pokud bezdrátový mikrofon nebyl vypnutý, vypněte stisknutím **SYNC / POWER ON / OF(2)**; v opačném případě se automaticky vypne po 2 minutách.

Bezdrátový mikrofon se také vypne, pokud je mikrofon mimo dosah déle než 2 minuty.

### **VYPNUTÍ VŠECH FUNKCÍ S VÝNIMKOU NABÍJENÍ**

1. Pokud se baterie uvnitř mikrofonu nabíjí, stiskněte a přidržte tlačítka **SYNC / POWER ON/OFF** po dobu asi 5 sekund.
  2. Mikrofon zapípá.
  3. Když je baterie nabitá, LED displej bude střídavě blikat oranžově a zeleně.
- Funkce lze znovu zapnout třemi způsoby. Můžete stisknout **SYNC / POWER ON / OF (2)** nebo můžete stisknout **PTT (1)**. Můžete také odpojit **kabel mini-USB (3)** a znovu jej připojit.

### **SPECIFIKACE**

Výstup reproduktoru: 8 ohmů

Provozní teplota. : - 10 ° C ~ 50 ° C

Skladovací teplota. : - 20 ° C ~ 60 ° C

Ni-MH baterie: BT-914

Provozní životnost baterie: 8 hodin

Příkon DC nabíječky: 12 ~ 24 V DC

Digitální formát: DECT

Frekvenční pásmo: 1880 ~ 1900 MHz

Záruční doba 2 roky.

Záruka je neplatná, pokud je mikrofon:

poškozený nebo neudržovaný, pokud je nějakým způsobem upravený , nesprávně nainstalovaný nebo připojený k jiné radiostanici než President

Výrobní číslo:

Datum prodeje: