

REMOTE MIKE

POZOR !

Nejprve odstraňte izolační záklopku z ovládací skříňky (viz D1, D2 a D3).

INSTALACE OVLÁDÁNÍ VOLANTU

- Připevněte držák na volant (viz obr. A1 a A2) do zvolené polohy.
 - Omotejte pásek kolem volantu. Prostrčte popruh pod volantem. Táhněte za něj, dokud se držák nebude moci otáčet (viz obr. A3).
 - Ovládání volantu je upevněno.
- Pokud vám orientace tlačítek nevyhovuje, můžete je změnit (viz obr. B1).

INSTALACE MIKROFONU

- Připojte mikrofon k vysílačce PRESIDENT (viz obr. C1).

OBSLUHA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ REMOTE MIKE

1) VÝBĚR KANÁLŮ: Těmito tlačítka (M1/P1) a (M2/P2) se posouváte nahoru nebo dolů o kanál.

2) PTT (Push To Talk): Vysílací tlačítka (M3), stisknutím zahájíte hovor. Uvolněním přijmete hovor.

Tlačítka PTT (P3) na ovládání na volantu lze nastavit ve 2 režimech:

MODE 1 (výchozí nastavení) : Stisknutím tlačítka PTT (P3) jednou promluvíte. Druhým stisknutím přijmete zprávu. Pro aktivaci tohoto režimu: Pomocí kancelářské sponky jednou stiskněte resetovací tlačítka (P4) a poté stiskněte a podržte tlačítka UP (P2) + PTT (P) po dobu 2 sekund. Zelená LED dioda třikrát blikne a zhasne. Režim 1 je aktivní.

MODE 2: Stiskněte a podržte tlačítka pro hovor. Uvolněte pro příjem zprávy. Aktivace tohoto režimu: Stiskněte a podržte tlačítka DN (P1) + PTT (P3) na 2 sekundy, použijte kancelářskou sponku a jednou stiskněte tlačítka reset (P). Červená kontrolka LED třikrát blikne a zhasne. Režim 2 je nyní aktivní.

3) NASTAVENÍ NRC: Váš mikrofon je vybaven technologií NRC s 5 úrovněmi nastavení. Pro vstup do režimu nastavení:

- Stiskněte tlačítka DN (M1) a PTT (M3) na mikrofonu po dobu 2 sekund.
- Kontrolka LED indikuje aktuální úroveň (viz tabulka).
- Pomocí tlačítek UP (M2) nebo DN (M1) na mikrofonu změňte aktuální nastavení.
- Pokud po dobu 20 sekund nestisknete žádné tlačítka, ukončíte režim nastavování parametrů a uložíte aktuální nastavení. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítka PTT (M3) pro uložení a ukončení. Úspěšnou operaci potvrdí dlouhé pípnutí.

4) VÝMĚNA BATERIE

Pokud během vysílání bliká kontrolka na řídicí jednotce, znamená to, že se vybíjí baterie. Je třeba ji rychle vyměnit

Ovládací jednotka na volantu je napájena z baterie. Chcete-li ji vyměnit, vyjměte ovladač z držáku (viz obr. B1). Odšroubujte šroub na zadní straně ovladače (viz obr. D1) a poté odsuňte kryt (viz obr. D2). Vyměňte baterii za baterii stejného typu. Dbejte na polaritu (viz obr. D3).

5) PÁROVÁNÍ : Ovladač na volantu a mikrofon se dodávají spárované. Pokud potřebujete jednu z obou součástí vyměnit, zde je uveden postup jejich spárování.

- Připojte mikrofon k vysílačce PRESIDENT.

- Stiskněte tlačítka UP (M2) a DN (M1) na mikrofonu na dobu 5 sekund.
- Tlačítka budou střídavě blikat červeně a zeleně. Mikrofon je v režimu párování.
- Udržujte ovladač ve vzdálenosti do 5 m od mikrofonu.
- Stiskněte současně tlačítka PTT (P3), UP (P2) a DN (P1) na ovládání na volantu na dobu 5 sekund. Kontrolka LED začne blikat červeně a zeleně. Řídicí jednotka je v režimu párování.
- Po dokončení párování kontrolka LED zhasne.

NASTAVENÍ NRC


- 0 ~ NRC OFF
- 1 ~ NRC level 1
- 2 ~ NRC level 2
- 3 ~ NRC level 3
- 4 ~ NRC level 4
- 5 ~ NRC level 5

Indikátor LED

- Svítil oranžová LED dioda
- Jedno pípnutí a zelená LED 1 x zabliká
- Dvě pípnutí a zelená LED 2 x zabliká
- Tři pípnutí a zelená LED dioda blikne 3 x
- Čtyři pípnutí a zelená LED blikne 4 x
- Pět pípnutí a rozsvítí se zelená LED dioda

REMOTE MIKE je kompatibilní s radiostanicemi PRESIDENT vybavenými 6kolíkovým mikrofonním konektorem.

Pro lepší kvalitu obrázků použijte přiložený návod.

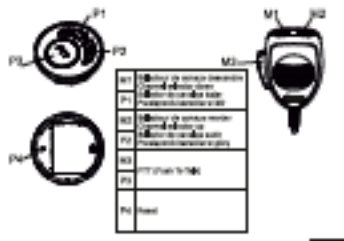

- M1 / P1 – Kanálový volič dolů
- M2 / P2 – Kanálový volič nahoru
- M3 / P3 - PTT tlačítko
- P4 – Reset

