

REMOTE BT MIKE

INSTALACE OVLÁDÁNÍ VOLANTU

- Připevněte držák na volant (viz obr. A1) ve vámi zvolené poloze.
- Vytáhněte pásek kolem volantu. Táhněte za popruh, dokud nelze držákem otáčet.
- Připevněte popruh ke 2 malým úchytům (viz obr. A2).
- Nasadte držák na úchyty (viz obr. A3 a A4).
- Držák ovládání volantu je upevněn.
- Posuňte ovládání podle obr. A5.

DEMONTÁŽ OVLÁDÁNÍ Z DRŽÁKU

- Nehtem od sebe odtáhněte přídržné oko (viz obr. A6 bod 1).
- Vyjměte ovládací jednotku (viz obr. A6 bod 2).

INSTALACE / DEMONTÁŽ hardverového klíče

- Zapojte / vyjměte klíčový modul z vašeho CB PRESIDENT podle obr. B1.

OBSLUHA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ BT MIKE

Zapněte CB PRESIDENT. Kontrolka dongle blikne jednou za 5 sekund červeně. Nastavte přepínač [7] na ovládání na volantu do polohy I. Ozve se hlášení "POWER ON". Po připojení ovládání k hardwarovému klíči se ohlásí "CONNECTED". Kontrolka dongle bliká zeleně jednou za 5 sekund. (jinak viz §5)

1) VÝBĚR KANÁLŮ: Tato tlačítka [2] a [3] umožňují posun nahoru nebo dolů o kanál. Za tímto účelem stiskněte a podržte tlačítka, které bude přiřazeno dolů, a spusťte (zapněte I) ovládání na volantu.

2) PTT (Push To Talk - stisknutím tlačítka mluvit): Tlačítka PTT [1] na ovládání na volantu lze nastavit do 2 režimů:

MODE 1 (výchozí) : Stiskněte tlačítka PTT [1] jednou pro hovor. Druhým stisknutím přijmete zprávu. Pro aktivaci tohoto režimu: Stiskněte a podržte tlačítka [2] a [1] po dobu 2 sekund. Červená LED dioda třikrát blikne a zhasne. Režim 1 je aktivní.

MODE 2: Stisknutím a podržením tlačítka se spustí hovor. Uvolněním se vrátíte k příjmu. Aktivace tohoto režimu: Stiskněte a podržte tlačítka [3] a [1] po dobu 2 sekund. Zelená LED dioda třikrát blikne a zhasne. Režim 2 je aktivní.

3) NASTAVENÍ NRC Vaše zařízení REMOTE BT MIKE je vybaveno technologií NRC s 5 úrovněmi nastavení. Pro vstup do režimu nastavení:

- Na ovládání na volantu stiskněte tlačítka [2] a [3] na 2 sekundy.
- Zobrazí se aktuální nastavení.
- Pomocí tlačítka [2] nebo [3] změňte aktuální nastavení.
- Aktuální nastavení se uloží
- Pokud po dobu 10 sekund nestisknete žádné tlačítka, opustíte režim nastavování parametrů. Aktuální nastavení se uloží.

4) NABÍJENÍ Jeden konec kabelu USB zapojte do konektoru [6] a druhý do portu USB na vašem CB PRESIDENTU, je-li jím vybaven, nebo na vašem vozidle. Trvale svítí červená kontrolka (4): nabíjení. Stálé zelené světlo [4]: nabíjení je dokončeno.

Když je akumulátor vybitý, každých 5 minut se ohlásí "DISCHARGED" a červená kontrolka dvakrát blikne každých 5 sekund.

5) Párování: Ovladač na volantu a klíč jsou dodávány spárované. Pokud potřebujete jednu z obou součástí vyměnit, zde je návod, jak je spárovat.


- Připojte klíč ke stanici PRESIDENT.
- Krátce stiskněte tlačítko [8].
- Tlačítko bude blikat střídavě červeně a zeleně. Klíč je v režimu párování.
- Udržujte ovladač ve vzdálenosti do 5 m od hardwarového klíče.
- Na ovládání na volantu stiskněte tlačítko PTT [1]. LED dioda [4] začne blikat červeně a zeleně a ohlásí se "PAIRING". Řídící jednotka je v režimu párování.
- Po dokončení párování kontrolka LED zhasne.

6) ODSTRANĚNÍ PÁROVÁNÍ Na klíči: stiskněte tlačítko [8] na 8 sekund.

Na ovládání na volantu : Stiskněte tlačítka [1]. [2] a [3] po dobu 5 sekund. Ozvou se 3 rychlá pípnutí. Ovladač se automaticky přepne do režimu párování.


NASTAVENÍ NRC	Indikátor LED	Hlasové potvrzení
0 ~ NRC OFF	Červená kontrolka je nastavena	"NRC OFF"
1 - NRC level 1	Zelená LED dioda jednou blikne.	"NRC level one"
2 - NRC level 2	Zelená LED dioda blikne 2krát	"NRC level two"
3 - NRC level 3	Zelená LED dioda blikne 3krát	"NRC level three"
4 - NRC level 4	Zelená LED dioda blikne 4krát	"NRC level four"
5 - NRC level 5	Zelená LED dioda zůstane nastavena	"NRC level five"

REMOTE BT MIKE je kompatibilní s radiosatnicemi PRESIDENT vybavenými 6kolíkovým mikrofonním konektorem.

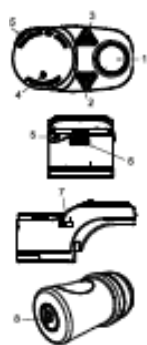

1. PTT tlačítko.
2. Kanálový volič dolů
3. Kanálový volič nahoru
4. Kontrolní LED

5. Mikrofon
6. USB port nabíjení
7. Off/On
8. Tlačítko nastavení

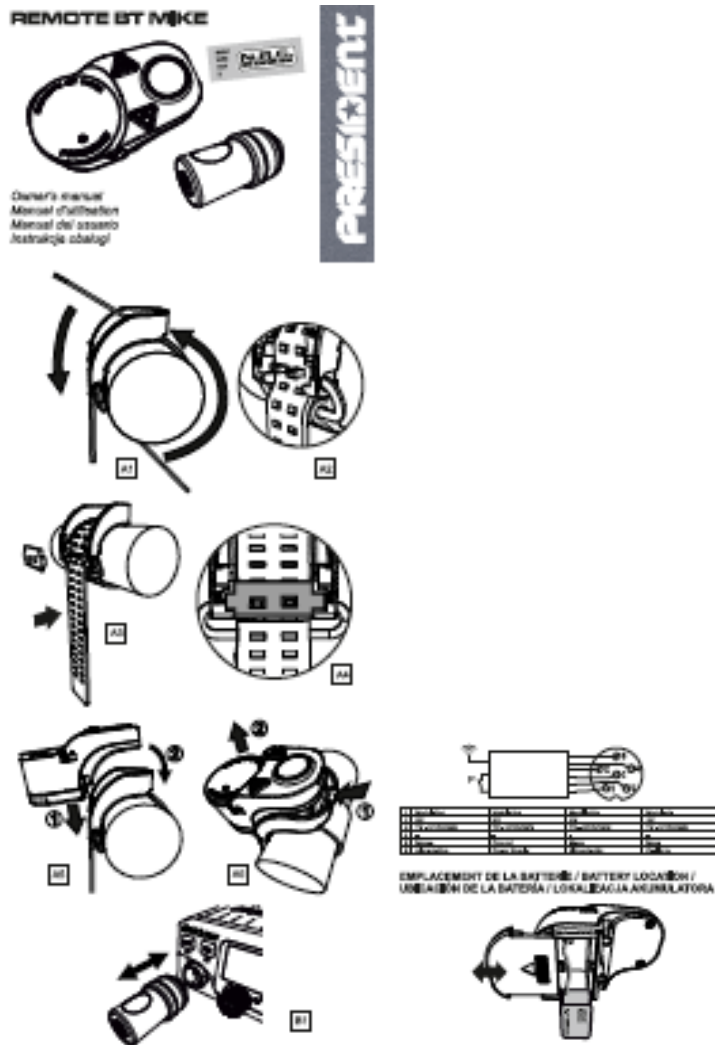

Pro lepší kvalitu obrázků použijte přiložený návod.